



## Características



**NÍVEL DE DIFICULDADE:** AVANÇADO



**TEMPO NECESSÁRIO:** MENOS DE 30MIN



## Material necessário


- Pattex Nural 21
- Pano
- Lixa

### 1 MATERIAIS




Repare com a ajuda de Pattex Nural 21, um pano e uma lixa.

### 2 MISTURAR OS COMPONENTES DE PATTEX NURAL 21

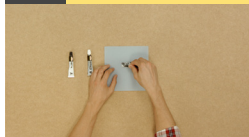

Numa superfície plana meça partes iguais de A e B. Misture ambas as partes com a ajuda da espátula incluída na embalagem até conseguir uma cor uniforme.

### 3 SECAR A ZONA A REPARAR

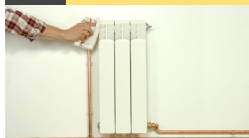

Feche a água antes de começar a reparação. Lixe bem as superfícies antes. Depois limpe bem e seque com um pano.

### 4 APLICAR PATTEX NURAL 21



Com a ajuda da espátula aplique o produto na superfície a reparar.

### 5 DEIXAR SECAR



Mantenha o radiador desligado até que o produto seque completamente. O produto adquire a sua resistência definitiva após 12h.

### 6 E PRONTO!



O seu radiador está como novo!

## TRUQUES

- ▶ Pattex Nural 21 além de colar, reparar e preencher de forma permanente, depois de seco pode ser lixado.
- ▶ Não se esqueça que o tempo de manipulação deste produto é de 3 horas e o tempo de secagem é de 12 horas, atingindo uma resistência de 100Kg/cm<sup>2</sup>. Além disso suporta temperaturas entre -30°C e +150°C.

