



Características



NÍVEL DE DIFICULDADE: PRINCIPIANTE



TEMPO NECESSÁRIO: MENOS DE 30MIN



Material necessário


- Pattex Não Mais Pregos
- Pano
- Rodapé

1 MATERIAIS



Vamos colocar um rodapé de madeira na nossa casa. Para isso vamos utilizar: Pattex Não Mais Pregos, um pano e um rodapé.

2 LIMPAR A SUPERFÍCIE

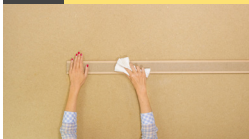

Limpe com um pano a parte detrás do rodapé onde iremos espalhar a cola.

3 APLICAR PATTEX NÃO MAIS PREGOS



Aplique Pattex Não Mais Pregos na parte detrás do rodapé.

4 DEIXE SECAR 24 H



Pressione uns segundos e deixe o produto secar durante 24 h.

TRUQUES

- ▶ Garanta que a tinta da parede não está a esfolar e que ambas as superfícies estão limpas e secas.
- ▶ Lembre-se que com Pattex Não Mais Pregos, para uma boa aderência, uma das superfícies deve ser porosa.