



Características



NÍVEL DE DIFICULDADE: INTERMÉDIO




TEMPO NECESSÁRIO: ENTRE 30MIN – 1H



Material necessário


- Pattex Barbecue e Chaminés
- Pano
- Pistola aplicadora
- X-ato

1 MATERIAIS

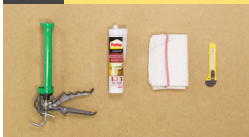

Vamos preencher as juntas de uma churrasqueira. Para isso vamos utilizar: Pattex Barbecue e Chaminés, um pano e uma pistola aplicadora e um x-ato.

2 ABRIR A PISTOLA

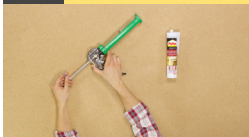

Pressione a alavanca e puxe o ferro para abrir a pistola.

3 CORTAR O PLÁSTICO



Corte a extremidade de plástico de Pattex Barbecue e Chaminés com um x-ato.

4 COLOCAR A PONTA APLICADORA




Enrosque a ponta aplicadora do produto.

5 CORTAR A PONTA APLICADORA




Corte com o x-ato a ponta de saída do produto.

6 INSERIR O PRODUTO NA PISTOLA

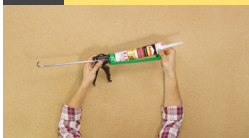

Coloque o produto na pistola começando pela base.

7 APLICAR O PRODUTO

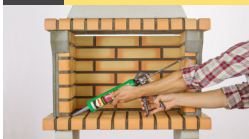

Com a ajuda da pistola preencha as juntas da churrasqueira.

TRUQUES

- ▶ As superfícies a preencher devem estar secas, sem pó, gordura ou sujeira.
- ▶ Em suportes muito absorventes, deve humedecer um pouco a superfície para melhorar a aderência.
- ▶ Deixar secar no mínimo 2 dias antes de aumentar de forma lenta e progressiva a temperatura, para evitar a formação de bolhas.
- ▶ Não se preocupe com o fogo. Pattex Barbecue e Chaminés suporta temperaturas até 1000°C.

