



## Características



**NÍVEL DE DIFICULDADE:** PRINCIPIANTE




**TEMPO NECESSÁRIO:** MENOS DE 30MIN



## Material necessário


- Pattex Barrinha Reparatudo Especial Metal
- Pano
- Lixa.

### 1 MATERIAIS

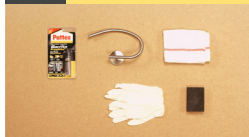

Repare um toalheiro com a ajuda de Pattex Barrinha Reparatudo Especial Metal, um pano e uma lixa.

### 2 LIMPAR A ZONA A COLAR

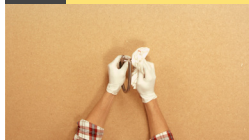


Limpe cuidadosamente com um pano a zona onde vai aplicar o produto.

### 3 APLICAR PATTEX BARRINHA REPARATUDO ESPECIAL METAL



Abra a embalagem com luvas, pegue na barrinha e com a ajuda da embalagem corte uma parte de produto que vai utilizar. Guarde o restante, e amasse a barrinha até obter uma cor cinza uniforme. Aplique na base do toalheiro e cole à parede.

### 4 DEIXAR SECAR 5 MINUTOS

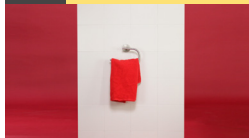

O produto adquire uma resistência definitiva em apenas 5 minutos. Lixe o produto em excesso para que fique liso, e já pode voltar a pendurar as toalhas.

## TRUQUES

- ▶ Garanta que a superfície de trabalho está limpa, seca e sem pó.
- ▶ É recomendável amassar o produto durante 1 minuto.